


Instruções de Montagem / Instalação

Suporte para tábuas para porta de armário aramado

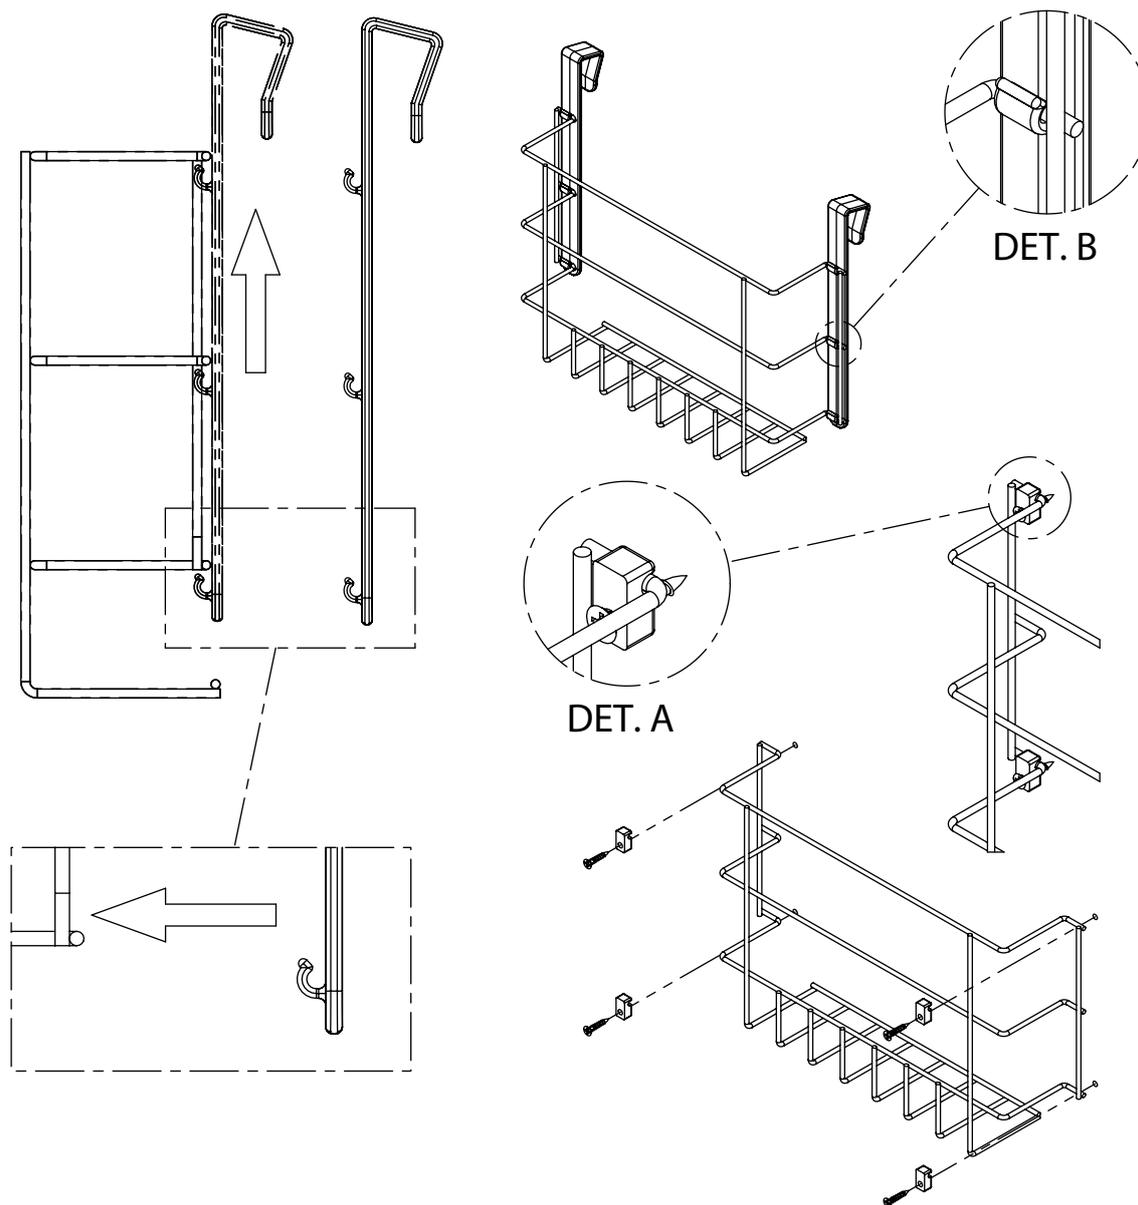

MONTAGEM COM PARAFUSO (DET. A)

Posicione a presilha plástica na estrutura, em seguida fixe com parafuso.

MONTAGEM COM ALÇA PLÁSTICA (DET. B)

Encoste a alça na estrutura, posicione as travas nas travessas, em seguida segure a estrutura com uma das mãos e puxe a alça para cima até travar.