

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS

1º Passo - Corpo da Gaveta - Inicie a montagem fixando as laterais nas frentes das gavetas com parafusos cabeça panela Phillips M4x12mm e porca M4.

2º Passo - Vire a gaveta e fixe o tampo MDF 9x106x432mm com parafuso cabeça panela phillips Ø3,5x9,5mm **DET. A**


3º Passo - Fixar na gaveta a primeira parte da corrediça com parafuso cabeça chata 5_32" x 3_8" e porca W5_32". **DET. B**

4º Passo - Base da Gaveta - Fixar a segunda parte da corrediça na base da gaveta com parafuso cabeça chata 5_32" x 3_8". **DET. C** - Fixar a base da gaveta no seu Módulo. **DET. D**


5º Passo - Finalize a montagem encaixando as duas partes da corrediça, o corpo da gaveta e a base.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- 02 - Lateral de gaveta
- 02- Frente gaveta média
- 08 - Parafuso cabeça panela Phillips M4 x12mm
- 08 - Porca M4
- 01- Tampo MDF 9x256x432mm
- 04- Parafuso cabeça panela phillips Ø3,5x9,5mm
- 08- Parafuso Cabeça Chata 5_32" x 3_8"
- 08- Porca w5_32"
- 01-Par de corrediças metálicas 450mm
- 01- Base de gaveta média
- 04- Parafuso cabeça chata phillips Ø3,5 x 14mm

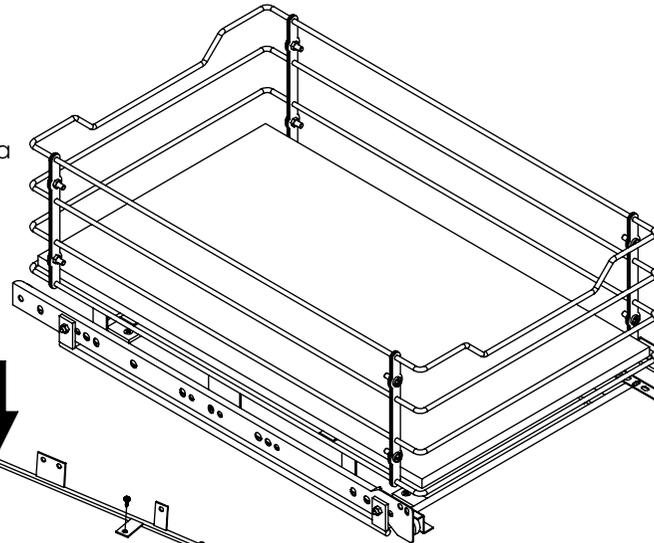

1º PASSO

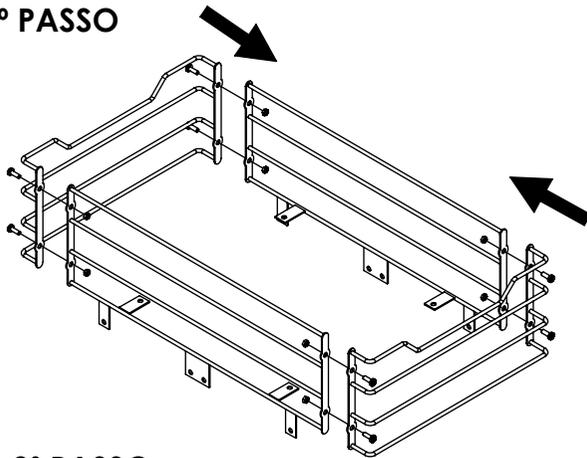


2º PASSO

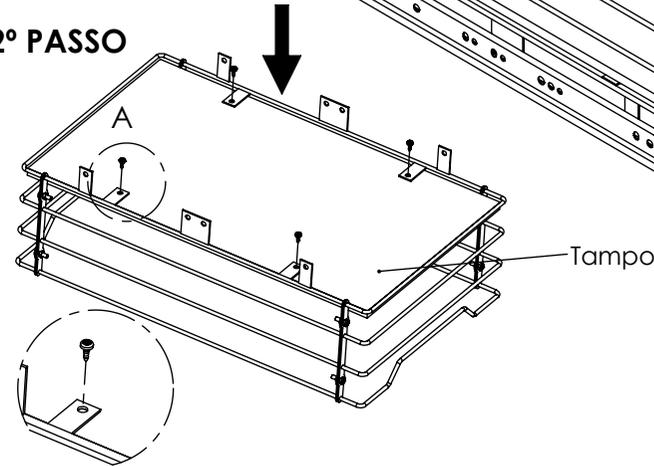

DET. A


3º PASSO

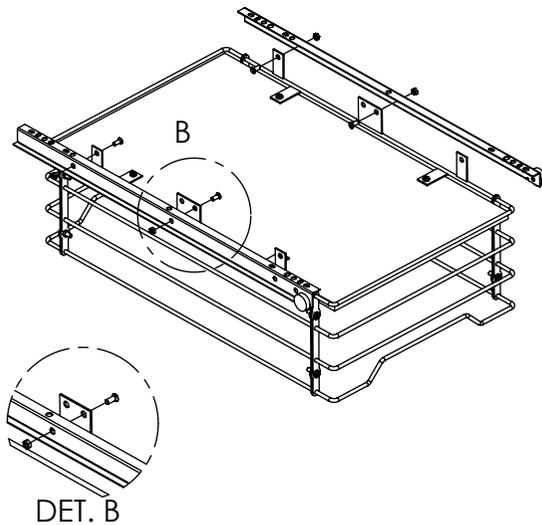

DET. B

4º PASSO

BASE DA GAVETA

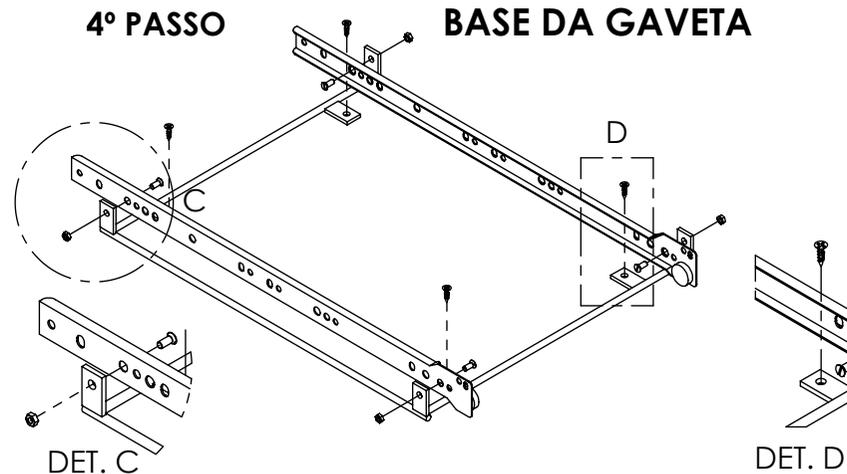

DET. C

DET. D

5º PASSO

